

Solo Rescue®



Une partie essentielle du processus de décontamination
de chaque service d'incendie moderne


-  **14** ARI
par heure
-  **21** Casques
par heure
-  **42** Bouteilles d'air
comprimé par heure
-  **56** Masques
par heure
-  **60** Paires de bottes
par heure
-  **120** Paires de
gants par heure



Nettoyage optimisé avec un panier rotatif innovant




Le réservoir de lavage généreusement dimensionné du Solo Rescue est une partie vitale de sa robustesse. Associé à un système innovant de panier rotatif, cela offre une conception qui optimise le flux d'eau pour atteindre même les parties les plus inaccessibles de votre équipement sans compromettre sa fonction et sa qualité. Ainsi, que vous laviez des ARI, des masques faciaux, des bottes, des gants, des casques ou des outils, le Solo Rescue fera un excellent travail pour réduire et extraire les particules de saie, les produits chimiques et les résidus de détergent dangereux de votre équipement.

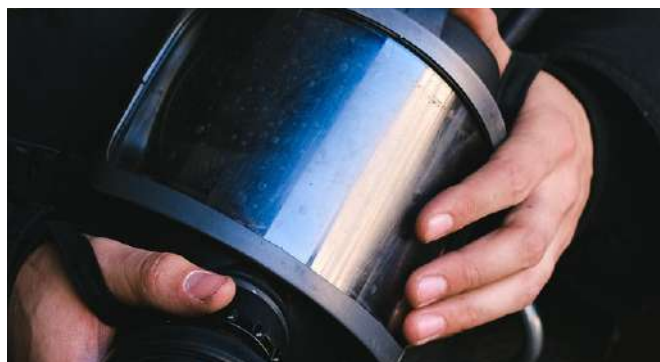


Adaptable et facile à utiliser

Le Solo Rescue offre la manière la plus facile, rapide et sécurisée de nettoyer votre EPI contaminé. Le panneau de contrôle facile à utiliser vous permet de choisir entre un cycle court de 3 minutes ou un cycle plus long de 8 minutes. La conception spacieuse du Solo Rescue vous permet de laver soit 2 ARI complets, 6 bouteilles d'air autonomes, 8 masques faciaux, 3 casques, 3 paires de bottes ou 8 paires de gants par cycle de lavage. De plus, vous pouvez laver de petites pièces telles que des régulateurs et des connecteurs de pression. Tout cela est possible grâce à la conception ingénieuse du système de panier du Solo Rescue. La colonne vertébrale du système est le panier robuste, utilisé en permanence. Ce panier peut ensuite être associé à plusieurs accessoires différents, vous offrant une machine polyvalente adaptée à de nombreux besoins différents.

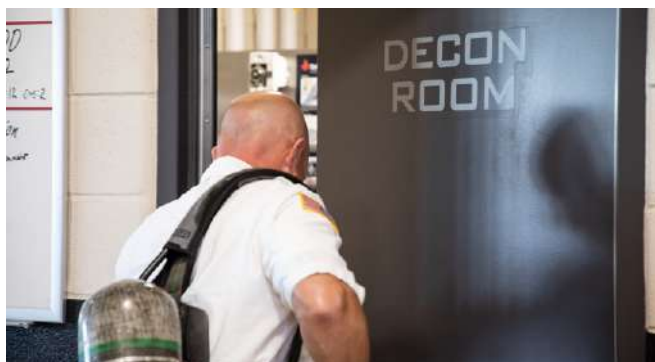

Conforme aux normes NFPA 1851 et 1852 pour une sécurité maximale

Le laveur de décontamination Solo Rescue, spécifiquement développé pour le lavage des ARI, est entièrement conforme à la norme NFPA 1852 (Norme sur la sélection, l'entretien et la maintenance des appareils respiratoires autonomes à circuit ouvert). Cela signifie que les fabricants d'ARI ont achevé un processus de validation et ont fait des déclarations officielles indiquant que le Solo Rescue est un laveur adapté au nettoyage de leurs ARI. De plus, le Solo Rescue est également conforme à la norme NFPA 1851 (Norme sur la sélection, l'entretien et la maintenance des ensembles de protection pour la lutte contre les incendies structurels et la lutte contre les incendies de proximité). De la température de l'eau à 105°F (40°C) au détergent formulé de manière unique, cela en fait également un outil optimisé pour le nettoyage des casques, des bottes et des gants.

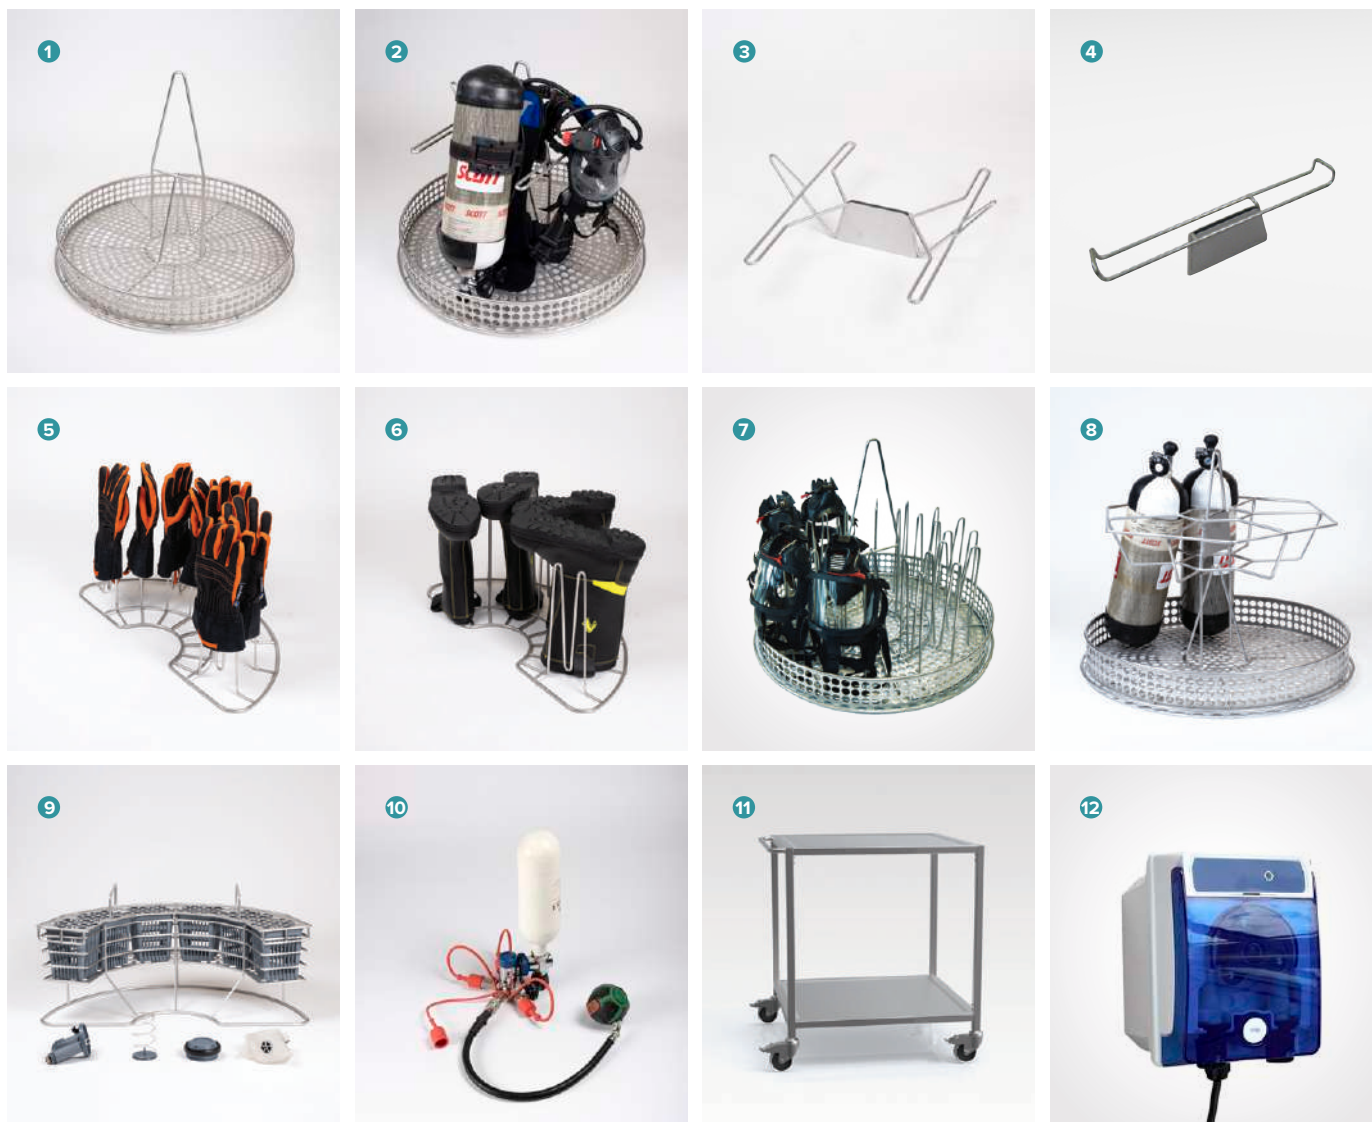

Accessoires pour Solo Rescue

1. **Panier standard** – Utilisé en tout temps associé à d'autres accessoires.
2. **Panier standard jumelé avec support d'ARI (#22720)** – Permet de placer et de décontaminer deux appareils respiratoires autonomes en même temps, y compris les masques faciaux.
3. **Porte-ARI**
4. **Support d'ARI L (#22541)**
5. **Porte-engrenage (#22361)** – Accessoire polyvalent chargé de gants. Peut être combiné avec un support d'ARI ou un porte-pièces pour petites pièces (#27430).
6. **Porte-équipement (#22361)** – Chargé de bottes.
7. **Panier standard (#22720) jumelé avec 2 porte-engrenages (#22361)** – Chargé de masques.
8. **Panier standard associé à un support de bouteille d'air (#28645)** – Chargez jusqu'à six bouteilles d'air en même temps.
9. **Support pour petites pièces (#27430)** – Pour les petites pièces de votre EPI tels que les soupapes respiratoires et les régulateurs démontés.
10. **Insert de pression (#90125)** – Permet le lavage avec des valves respiratoires pressurisées. Bouteille d'air non incluse.
11. **Trolley (#24637)** – Pour un processus de travail ergonomique.
12. **Pompes de dosage (#20002)** – Pour le dosage de détergent ou d'agent de rinçage.

Spécifications techniques

Dimensions extérieures fermé / ouvert (L x P x H)	40" x 38" x 69" (1025 x 887 x 1744 mm) / 40" x 52" x 82" (1025 x 1316 x 2084 mm)
Poids (unité vide)	525 lbs (238 kg)
Alimentation	208–240 V triphasé, 60 Hz, 40 A ou 208–240 V monophasée, 50/60 Hz, 40 A
Approvisionnement en eau	Connexion mâle G3/4" (BSPP), plage de température de 41 à 104°F (5 à 40°C), dureté de l'eau de 3 à 10 gpg (3 à 10°dH)
Pression de l'eau entrante	14.5–87 psi (1–6 bar), Débit : 8 gallons (15 litres) /min
Drain outlet	Ø 1 1/4" (32 mm) en diamètre extérieur (OD)
Capacité minimale de vidange	3.2 gallons (50 litres)/min. La machine ne doit pas être placée directement au-dessus du drain
Volume du réservoir de lavage / Volume de rinçage d'eau	28,5 gallons (108 litres) / 1,6 gallon (6 litres)



RESCUE Intellitech – aidant les pompiers à lutter contre le cancer

RESCUE Intellitech, faisant partie du groupe Sandberg Development fondé dans les années 1960, est un fournisseur de premier plan de solutions de pointe pour l'industrie des services d'incendie et de secours. Axés sur la sécurité des pompiers, leurs produits visent à éliminer les maladies liées au travail et à améliorer l'efficacité opérationnelle globale. La gamme innovante de RESCUE Intellitech comprend le très acclamé laveur de décontamination Solo Rescue, renommé pour sa capacité à réduire les agents cancérigènes dangereux dans l'équipement de protection individuelle des pompiers. L'entreprise s'engage à fournir des solutions fiables et de haute qualité ayant un impact durable sur la sécurité et le bien-être des pompiers du monde entier. Afin d'atteindre cet objectif, tous les produits destinés à l'industrie des services d'incendie par RESCUE Intellitech ont été développés et testés en collaboration avec des professionnels des services d'incendie avant leur lancement. D'autres entreprises innovantes du groupe incluent Aimpoint®, GAIM, Nordisk Clean Solutions, et Swatab.

RESCUE Intellitech décline toute responsabilité pour tout préjudice corporel, dommage matériel ou tout autre dommage de quelque nature que ce soit résultant d'une utilisation incorrecte du Solo Rescue qui ne correspond pas aux instructions de lavage de chaque fabricant d'EPI individuel.

Rev. 1.2024 | RESCUE Intellitech se réserve le droit d'apporter des modifications techniques au produit.
rescueintellitech.com | Aucune responsabilité ne sera acceptée pour d'éventuelles erreurs d'impression.

NUMÉRISEZ LE CODE
QR POUR DEMANDER
UNE OFFRE NON
CONTRAIGNANTE.



RESCUE
INTELLITECH